

尊敬的顾客

感谢您购买、使用武汉鄂电电力试验设备有限公司生产 EDKL-H 电流互感器开路峰值电压表。在您初次使用该仪器前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。



我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。



由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

公司地址： 武汉市汉口古田二路汇丰·企业总部丰才楼 118 号

销售热线： 400-034-8088

售后服务： 027-83313329

传 真： 027-83313327

E-mail: whhfdq@163.com

网 址: www.cepee.cn

◆ 慎重保证

本公司生产的产品，在发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包换。
三年（包括三年）内如产品出现缺陷，实行免费维修。三年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。

◆ 安全要求

警告

在使用中，请随时注意遵守下述注意事项，这是为了避免因电击、短路、事故、火灾或其它 危险而可能给使用者造成的严重伤害或者说死亡。注意事项如下，但并不仅限于此。

不要随意打开仪器设备或试图分解其中的部件，也不要对内部作任何变动，此仪器设备没有用户可维修部件。如果使用中出现功能异常，请立即停止使用并交由指定的维修员检修。

避免该仪器设备遭受雨淋，不要在水边或潮湿环境下使用。不要在仪器设备放置盛有液体的容器，以免液体流入仪器设备内。

如果交流电源适配器的电线和插头磨损或损坏及在使用过程中突然没有声音或有异味及烟雾，则立即关闭电源，拔下适配器插头并交由指定的维修员检修。

清洁仪器设备前请先拔电源插头，不要用湿手插拔电源插头。

定期检查电源插头并清除积于其上的污垢。

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前，应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。400-034-8088

一 安全术语

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

小心：小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。

目录

一、概述.....	5
二、电原理框图.....	5
三、主要技术指标.....	6
四、使用操作简要说明.....	6
五、注意事项.....	7
六、随机配件·····	7

一、概述：

EDKL-H 电流互感器开路峰值电压表是检测电流互感器开路电压峰值的专用设备，本仪器采用模块化设计技术，它移用本厂成熟可靠的峰值检波电路，高抗冲击、抗干扰设计，保证了本仪器具有较高的可靠性。本仪器还可测量工频电压峰值，连续脉冲电压峰值，谐波等是一款性能价格比很高的仪器。

EDKL-H 电流互感器开路峰值电压表是适合于使用在试验室、车间和其他场合测量电压峰值用的轻便可携带式仪器。


EDKL-H 电流互感器开路峰值电压表可自带高压分压器，可测量最大峰值达 10KV。

EDKL-H 电流互感器开路峰值电压表采用 800X600 大屏幕 TFT 彩色触摸屏，更加人性化操作。

EDKL-H 电流互感器开路峰值电压表带有 15 次谐波分析功能，是用户更好的分析参数。

开机前应首先阅读本说明书第五节注意事项，注意人身安全和仪器使用安全。

二、电原理框图：

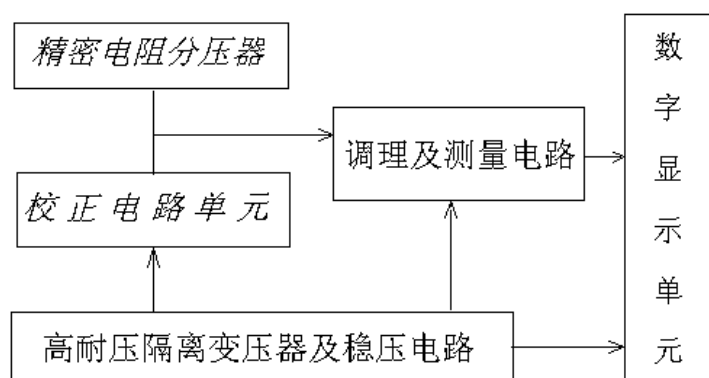

精密电阻分压器： 衰减 60dB

调理电路及测量电路： 峰值测量电路。

数字显示单元： 屏幕直接显示

高耐压隔离变压器及稳压电路

三、主要技术指标

测量峰值电压范围：0~1500V

测量误差：≤±1.5%

测量线性误差：≤1dB

数字误差：±2 个字

机内分压器误差：<5%

显示方式：三位半数字显示

输入阻抗：>30MΩ

使用环境温度：0~40℃

环境相对湿度：<80%

仪器电源电压：220V±10% 50Hz

整机消耗功率：<20W

四、使用操作简要说明：

1、仪器使用方法：

由于本仪器采用高灵敏电路设计，在测量操作前先检查接线，如果无反应，则重新开机一次即可

2、测量：

将开路电压接入面板高压输入端 A，外接地线接入仪器地线，打开电源开关，便可进行测量。见下图：



如需使用更高电压，请外接分压器！

五、注意事项：

本仪器一定要可靠接地；

测量场所应无强磁场源；

请不要带电操作，接线时应关闭电源；

测量时请不要接触高压输入线及输入端子。

本仪器不使用时应放置于通风干燥处，防潮、防尘、防腐蚀。

六、随机配件：

1、电源线	1 根
2、高压输入线	1 根
3、保险丝	2 只
4、接地线	1 根
5、使用说明书	1 份
6、产品合格证	1 份